
Guide d'utilisation

Instructions d'utilisation et d'entretien

www.hoover.com

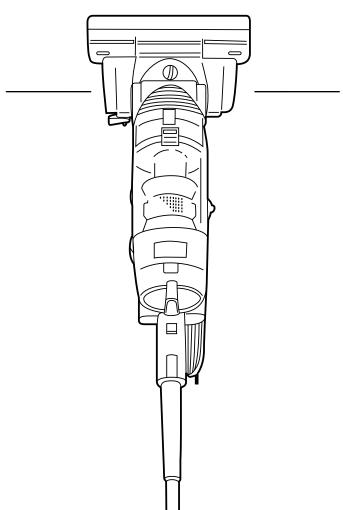




Lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre appareil Hoover^{MD} produit.




Operating and Servicing Instructions

www.hoover.com

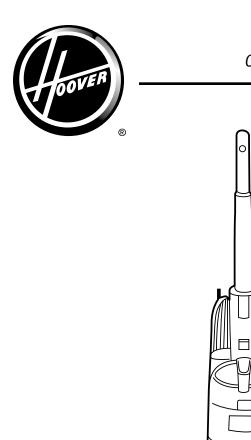

Please review this manual before operating your Hoover® product.

©2008 Healthy Gain Investments, Ltd. All rights reserved. #59156504. 3/08

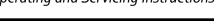


Thank you for choosing a HOOVER product.

Please enter the complete model	and	serial
numbers in the spaces provided.		

Model	
Serial Number	

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER product.

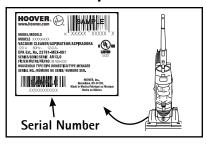

Be sure to fill out and return the product registration card included with your cleaner.

Contents

Carton Contents4
Assembling Cleaner
Cleaner Descriptions5
How To Use5-7
Cleaning Tools
Carpet Height Adjustment6
Custom Control™ Switch6
If You Have a Problem11
Clearing Blockages12
Important Safeguards
Lubrication
Maintenance
Authorized Service
Cleaning filter
Emptying Dirt Cup8
Replacing Agitator Brush Roll9
Replacing Brush Roll Belt
Thermal Protector
Parts & accessories mail order form

If you need assistance:

Visit our website at hoover.com. Follow the service center link to find the service outlet nearest you OR Call 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only) OR Call 1-800-263-6376 to speak with a representative in our Consumer Response Center; Mon-Fri 8am-7pm EST.

Please do not return this product to the store.

This carpet cleaner is intended for household use.

Not intended for commercial use in any household or for any other commercial purpose.

Operate carpet cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner. Plug carpet cleaner into a properly grounded outlet.

Veuillez inscrire les numéros de modèle et de série

Numéro de série

HOONER ®

l'appareil. Nutiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située à l'arrière de condition d'utilisation commerciale.

Non conçu pour un usage commercial dans quelque foyer que ce soit ni dans quelque autre Cet aspirateur est destine a une utilisation domestique seulement.

Ne pas retourner ce produit au détaillant.

à 19 h, HNE, du lundi au vendredi).

OU composer le 1 800 263 6376 pour parler à un représentant du Centre d'aide à la clientèle (de 8 h pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés (E. U. seulement) connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous 0U composer le 1 800 944 9200 Visiter notre site Web à l'adresse www.hoover.ca. Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour Pour obtenir de l'assistance:

41 Pormulaire de commande postale de piéces et d'accessoires
Protecteur thermique
Kemplacement de l'ampoule
Kemplacement de la courroie du rouleau brosse
Service par un centre autorisé. Nettoyage du filtre. Vidage du vide-poussière Remplacement du rouleau brosse agitateur Remplacement de la courroie du rouleau brosse Remplacement de la courroie du rouleau brosse
O
9 exéramon ebiy un emphi/(
8filtre hiltre
Service par un centre autorisé
Dubrification10
Consignes de sécurité importantes
Élimination des obstructions12
Department of the contract of
nnterrupteur custom controllyle
Juliantary motorial
A sign to the sign of the sign
7 Accessoires de nettoyage
T-2. To a single de la constitución de la constituc
Contenu de l'emballage
4genballage
4usjarjed de l'aspirateur

lable des matières

d'enregistrement incluse avec votre aspirateur. Assurez-vous de remplir et de retourner la carte couverte par la garantie de votre produit HOOVER. peut devoir etre verifiee avant toute reparation de caisse au guide d'utilisation, car la date d'achat Conseil: Il est recommande de Joindre votre reçu

complets dans les espaces fournis a cet effet.

Numéro de série

_9láboM

Merci d'avoir choisi un produit HOOVERMD.

Consignes de sécurité importantes

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours prendre des précautions élémentaires, notamment:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incerndie, de choc électrique ou de blessures:

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet et ne pas le laisser sans surveillance. • Assurer une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci. Ne
- Me laissez Jamais l'aspirateur en marche sans surveillance.
- distance des ouvertures, de l'agitateur rotatif et des autres pièces mobiles de l'appareil. • Garder les cheveux, les vêtements, les doigts, les pieds et toute autre partie du corps à bonne
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser toute matière qui dégage de la tumée ou qui brûle, comme
- Ne pas ramasser de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence ou de la sciure de des cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.
- bois, et ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où de telles matières sont présentes.
- l'oujours éteindre l'aspirateur avant d'enlever ou de poser le tuyau.
- Débrancher l'appareil avant de connecter l'accessoire portatif à turbine.
- fins sont aspirés (par ex., de la poudre), vider le vide poussière et nettoyer le filtre fréquemment. Ne pas utiliser l'appareil si le vide poussière ou les filtres ne sont pas en place. Si des matériaux très
- Faire preuve d'une grande prudence pendant l'utilisation dans des escaliers.
- réduire le débit d'air. les ouvertures exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder
- Toujours débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé. Étéindre toutes les commandes avant de débrancher

- Débranchez toujours l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Éteignez toutes les commandes avant de le
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou a été laissé à l'extérieur, il doit être apporté • Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, s'il est
- à un Centre de vente et de service Hoover ou chez un détaillant de service garanti autorisé Hoover
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever
- faire passer l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de toute surface chauffée. l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives. Ne pas
- guide. N'utiliser que les accessoires recommandes par Hoover; d'autres accessoires pourraient • N'utiliser cet aspirateur que conformément à son usage prévu, tel qu'il est décrit dans le présent
- Tenir la fiche lorsque le cordon se rembobine dans l'enrouleur. Ne pas laisser le cordon bouger en
- tous sens pendant qu'il se rembobine.

: INJMJCCIINJVA

• Ne pas utiliser l'appareil pieds nus ni avec des sandales ou des souliers qui laissent les orteils à cancer et des problèmes de reproduction. Se laver les mains après avoir manipulé l'appareil. • Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'Etat de la Californie comme causant le

Conserver ces instructions!

Eviter d'aspirer des objets durs et acérés. Ils pourraient endommager l'aspirateur.

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow vacuum cleaner to be used as a toy.
- Do not run unattended at any time.
- Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings, rotating agitator and other moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as eigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline or fine wood sandings or use in areas where they may be present.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting hose.
- Unplug cleaner before connecting the powered hand tool.
- Do not use without dirt cup or filters in place. Empty cup and clean filter frequently when picking up very fine materials such as powder.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
- Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the cleaner.
- Always unplug cleaner when not in use. Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Never handle plug or appliance with wet hands.
- The use of an extension cord is not recommended.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot).
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Use vacuum cleaner only for its intended use as described in the instructions. Use only attachments recommended by Hoover; others may cause hazards.


WARNING:

- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity. Wash hands after handling.
- Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.

Save these instructions!

Carton contents


Empty carton. Find the parts shown below before disposing of packing materials.

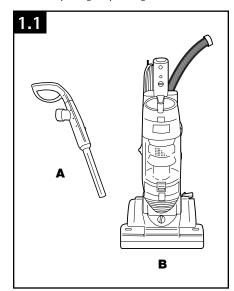

- A. Handle section
- B. Cleaner body and hose


Accessory packs

The accessories are packed on the cleaner.

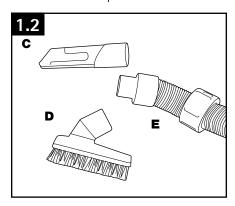

- C. Crevice wand
- D. 2 in 1: Dusting brush/Furniture nozzle
- E. Hose


Cleaner assembly

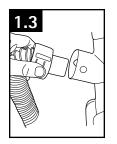

Attach vacuum hose to wand.




Slide wand and handle into the slot until you hear a click.

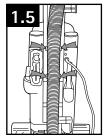

Snap hose into hose guide down the back of the cleaner.

Tool storage

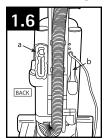


Attach tools: (a) Slide the 2-in1 tool onto post on the caddy with bristles facing out. (b) Slot the crevice tool into the space behind the power cord (when the cord is stored on the wraps).


support du compartiment en veillant à ce que les poils de la brosse soient tournés vers l'extérieur. (b) Introduire le suceur plat dans l'espace à l'arrière du cordon d'alimentation d'alimentation (quand le cordon est enroulé sur les

Fixer les accessoires : (a) Faire glisser l'outil 2 en 1 sur le


crochets).

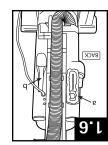


Compartiment de rangement des accessoires

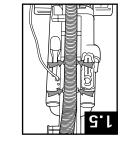

Introduire le tuyau dans le guide à l'arrière de l'aspirateur et appuyer dessus pour l'enclencher.

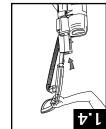


Faire glisser la rallonge et le manche dans l'encoche jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

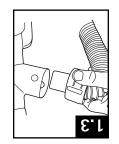

Fixer le tuyau de l'aspirateur à la rallonge.

Assemblage de l'aspirateur


C. Bec suceur D. 2 en 1: Brosse à épousseter/ Buse pour meubles E. Tuyau

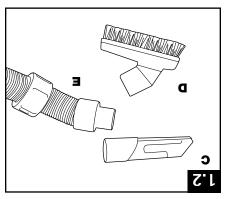

Les accessoires sont placés sur l'aspirateur.

Ensembles d'accessoires


A. Manche B. Aspirateur et support à tuyau

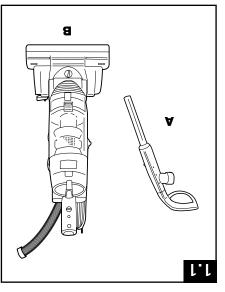


Retirer toutes les pièces de l'emballage. Avant de jeter les matériaux d'emballage, s'assurer qu'aucune des pièces illustrées ci dessous ne manque.

Contenu de l'emballage

1. Assemblage de l'aspirateur

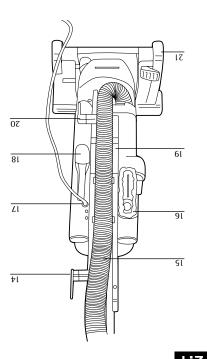

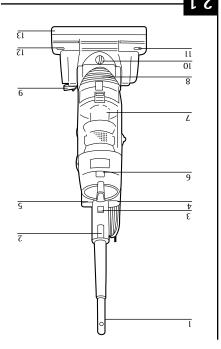

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), qui s'insère d'une seule façon dans une prise de courant. Si la fiche ne peut être insérée, la retourner et essayer de nouveau. Si elle ne s'insère toujours pas, s'adresser à un électricien qualifié, qui installera une prise de courant conforme. Ne modifier la fiche sous aucun prétexte.

Fiche polarisée

d'utilisation commerciale.

Cet aspirateur est destine a une utilisation domestique seulement. Non conçu pour un usage commercial dans quelque foyer que ce soit ni dans quelque autre condition

21. Roues

du cordon

20. Crochet inférieur d'enroulement

19. Guide du tuyau

18. Bec suceur

17. Cordon d'alimentation

16. Accessoire 2 en 1

usyul .et

dégagement rapide

14. Crochet d'enroulement du cordon à

13. Protège-meubles

12. Indicateur de poussière

rouleau-brosse

du tapıs 11. Indicateur MARCHE/ARRÊT du

10. Bouton de réglage selon la hauteur

9. Pédale de déblocage du manche

8. Couvercle du filtre d'évacuation

7. Vide-poussière

de transport

6. Couvercle du vide poussière avec poignée

5. Interrupteur MARCHE/ARRÊT

rouleau-brosse

4. Interrupteur MARCHE/ARRET du

3. Bouton de dégagement du vide-poussière

2. Bouton de dégagement de la rallonge

1. Poignée

l'appareil.

N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située à l'arrière de

Description de l'aspirateur

2. Utilisation

2. How to use

Cleaner description

Operate cleaner only at voltage specified on data plate on bottom of cleaner.


The assembled cleaner will look like the drawing.

- 1. Handle grip
- 2. Extension wand release button
- 3. Dirt container release button
- 4. Brushbar on/off button
- 5. On/off button
- 6. Dirt container lid with carry handle
- 7. Dirt container
- 8. Exhaust filter cover
- 9. Handle release pedal
- 10. Carpet height adjuster
- 11. Brushbar on/off indicator
- 12. Performance indicator
- 13. Scuff guard bumper
- 14. Cord wrap with quick release
- 15. Hose
- 16. 2-in-1 tool
- 17. Power cord
- 18. Crevice tool
- 19. Hose guide
- 20. Bottom cord wrap
- 21. Wheels


This cleaner is intended for household use. Not intended for commercial use in any household or for any other commercial purpose.

Polarized plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

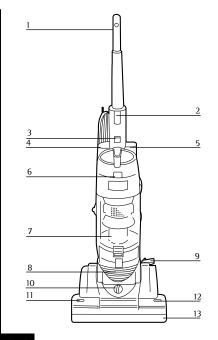



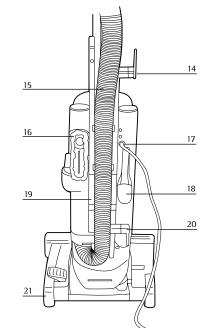

ON/OFF button

Located on the right shoulder (A), as you look the cleaner front on. Turn vacuum on by depressing button after plugging cord into electrical outlet.

Brush roll ON/OFF button

Press button (B) to turn brush roll on, for cleaning carpets and rugs. (Brush roll will automatically stop turning when handle is raised to upright position.) Turn brush roll OFF for cleaning hard surface floors.

Cord Release



Turn quick release cord wrap 180 degrees for easy cord removal. Store cord around cord wraps to keep out of the way while vacuuming.

Carpet height adjustment



The cleaning of carpet and rugs takes place at the nozzle (C).

When it is necessary to raise and lower the nozzle for various carpet pile heights, turn the nozzle control knob (D) to the desired setting.

Handle Release Pedal



To release the handle, push the handle release pedal located on the lower left side of the cleaner when looking at the back of the cleaner.

Floor/Carpet Cleaning:



Move the handle and adjust it to the desired position for (a) storing the upright, (b) operating the cleaner.

NOTE: Rotating brushbar could cause the fringe of a rug to become tangled within cleaner. Use caution and turn off the brushbar when vacuuming throw rugs with fringe.

Settings

For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended.

Low setting: for all types of carpet/ bare floors.

Note: If the cleaner is difficult to push, turn knob to the next higher setting.



High Pile: for very deep pile carpet where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.

mance. ponne pertozan jueuəjuiem d'efforts tout en suldent moins épais; ces réglages : pour les tapis Réglages supérieurs



l'appareil pendant le nettoyage, tourner le Remarque: S'il est difficile de déplacer

ponton à un règlage supérieur.

de tapis/planchers non recouverts de tapis. Règlage inférieur : convient à tous les types es de hauteur ci-dessous sont recommandès Pour une performance maximale, les réglag-

Regiages

a franges. rouleau-brosse pour le nettoyage de tapis Faire preuve de prudence et désactiver le d'un tapis se coince dans l'aspirateur.



sorte que la trange teur peut faire en leau brosse agita--nor ub noitesilitu' : **BUDRAMER** nerroyage. l'aspirateur ou (b) le (a) le rangement de position désirée pour et ajustez-le à la Déplacez le manche

(laspirateur). Parrière de vous faites face à Laspirateur (quand danche de située en bas à cage du manche, la pédale de déblomanche, appuyer sur Pour débloquer le



wanche Pedale de deblocage du

.ee. (U) de la façon approrèglage de la hauteur de régler le bouton de poils de tapis, il suffit entes longueurs de tonction des differou abaisser la buse en Lorsqu'il faut relever la buse (C). produit au niveau de et de la moquette se Le nettoyage des tapis

sidet ub Reglage selon la hauteur

le nettoyage. encombrant pendant da'il ne soit pas sur les crochets pour antplus de cordon cordon, Enrouler le retirer aisément le ment rapide pour cordon à dègaged'enroulement du crochet Tourner à 180 o le





Degagement du cordon

des planchers non recouverts de tapis. cale.) Tourner l'interrupteur à la position ARRET (OFF) pour le nettoyage sarrête automatiquement quand le manche est place en position vertipour le nettoyage des carpettes et de la moquette. (Le rouleau brosse Appuyer sur le bouton (B) afin de mettre en marche le rouleau-brosse

Interrupteur MARCHE/ARRET du rouleau-brosse

après avoir branchè le cordon dans une prise de courant. l'aspirateur. Mettre en marche l'aspirateur en appuyant sur ce bouton Situé sous l'épaulement droit (A), quand vous faites face au devant de

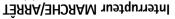

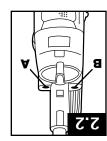

Interrupteur Custom Controlme

Ne pas plonger l'accessoire portatif à turbine dans l'eau. Les accessoires peuvent être lavés à l'eau tiède avec un détergent. Rincer, puis laisser sécher à l'air libre avant de les réutiliser.

Mettoyage des accessoires

D. Le tuyau peut être utilisé seul ou avec des accessoires pratiques.


C. Le bec suceur peut s'employer dans les espaces restreints, les coins et les rebords d'endroits tels que les tiroirs, les meubles capitonnés, les escaliers et les plinthes. Peut aussi être utilisée avec la rallonge pour offrir une portée accrue.

REMARQUE: Pour transformer la brosse à épousseter en buse pour meubles, simplement retirer la bague de plastique carrée sur laquefle se trouvent les poils de la brosse. Pour réinstaller la brosse à épousseter afin de nettoyer des surfaces délicates (et pour pouvoir la ranger), simplement replacer la bague en appuyant jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

La buse pour meubles peut servir à nettoyer les meubles capitonnés, les rideaux, les matelas, les vêtements, l'habitacle de véhicules et les escaliers recouverts de tapis.

A/B. La brosse a epousseter peut servir a nettoyer les boiseries sculptées, les dumide tables, les livres, les lampes, les luminaires, les stores vénitiens, les pinthes, les volets et les grilles de registre.

Choix de l'accessoire approprié

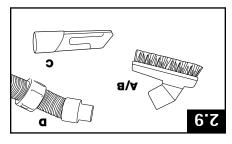

l'encoche.
Choisir un des accessoires pratiques ou utiliser
seulement le
tuyau. Simplement
inséret fermement
l'accessoire dans
rallonge ou du
tuyau. Tourner et
tuyau. Tourner et
teirier doucement

Retirer le tuyau et le manche de l'encoche.




prosse.

Quand vous utilisez des accessoires de nettoyage, toujours placer l'aspirateur en position verticale pour arrêter le rouleau-brosse agitateur, ou simplement appuyer sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du rouleau-

Accessoires de nettoyage


Cleaning tools

When using cleaning tools, put the cleaner in the upright position to stop the brushroll rotating, or simply press the brushroll on/off button.

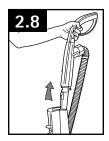

Remove the hose and handle from the slot.

Choose any of the handy accessories or use the hose alone. Simply push the attachment firmly into the end of the wand or hose end. To remove tool, twist and pull apart gently.

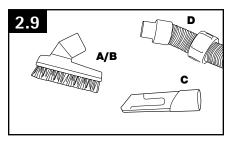

Select proper tool

A/B. Dusting brush may be used for carved furniture, table tops, books, lamps, lighting fixtures, venetian blinds, baseboards, shutters, and registers.

Upholstery nozzle may be used for upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing, automobile interiors, and carpeted stairs.

NOTE: To change the dusting brush into an upholstery tool, simply snap off the square plastic ring housing the bristles. To return to dusting brush for delicate surfaces (and stow able form) simply push the ring back into place until you feel a snap

C. Crevice wand can be used in tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs, and baseboards. It can also be used for extra reach with the extension wand.

D. Hose can be used alone or with handy accessory attachments.

How to clean tools

Cleaning tools may be washed in warm water with a detergent. Rinse and air dry before using.

.10232193

Uuoi acheter

3. Maintenance

Familiarize yourself with these home maintenance tasks. Proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Dirt Cup & Filters Removal and Replacement

WARNING: To reduce the risk of injury from moving parts, unplug before servicing.

When to empty

We recommend that the dirt cup be emptied before the dirt reaches the max fill line on cup (Fig. 3-1) or after every use if you prefer.


CAUTION: Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may seal the filter and cause loss of suction. When using the cleaner for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

Dirt Cup

How to empty

Press dirt container release button and remove dirt container from cleaner.



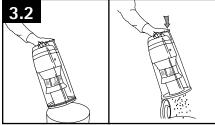


Hold dirt container over dustbin and press bin release empty button to empty.

Wipe inside of dust bin and shroud with a damp cloth to remove all excess dust.

'sıow tous les 9 à 12 nettoyer ce tiltre recommandé de REMARQUE: II est

cartouche. tombe plus de la de poussière ne dagarcane barticule as ginbsnf vide poussiere Tapoter le côté du

che du filtre. affeindre la cartoude l'aspirateur pour du filtre de l'avant **τ**εξίτετ le couvercle Désenclencher et

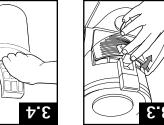

A93H 97JII Nettoyage du filtre

Filter Cleaning

HEPA Filter



Unclip and remove the filter cover from the front of the cleaner to reveal filter cartridge.



Tap side of filter until no more dust particles fall from the cartridge.

NOTE: It is recommended to clean this filter every 9 -12 months.

What to buy


When purchasing a new Hepa Filter, ask for HOOVER part No. 59156501.


linge humide pour retirer la poussière res-Essuyer l'intérieur du vide poussière avec un

HEPA, demander la pièce HOOVER no

Au moment d'acheter un nouvel Filtre

ment pour vider la poussière. pelle et appuyer sur le bouton de degage-Jenir le vide-poussière au-dessus d'une pou-

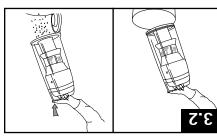

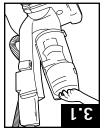

l'aspirateur. ce dernier de poussière et enlevez au godet à ton de degagement Appuyez sur le bou-Vidage

Vide-poussière

nettoyer les filtres plus souvent. tels produits, vider le vide-poussière et sdne Lappareil est utilise pour aspirer de réduire la pertormance de l'appareil. Lortècule de maïs, peuvent sceller le filtre et comme de la poudre pour le visage ou la MISE EN GARDE : Des matières très tines,

poussière (fig. 3-1) ou après chaque utilisala ligne de remplissage maximal sur le videpoussière avant que la poussière n'atteigne Il est recommandé de vider le vide-

Quand le vider?


l'appareil avant tout entretien. plessures lie aux pieces mobiles, debrancher AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de

Enlevement et remplacement Vide-poussière et filtres

assureront son bon tonctionnement. l'entretien appropries de l'appareil les tâches d'entretien; l'utilisation et Il est recommandé de vous familiariser avec


rouleau brosse, qui se trouve juste au dessus du coincé, appuyer sur le bouton de reinitialisation du IMPORTANT : Si le rouleau brosse devient obstrué ou Replacer le couvercle et remettre les vis en place.

la position appropriée dans la base de l'aspirateur. tie du rouleau brosse sans poils, et faire glisser dans d'abord la courrole d'entraînement autour de la par-Insérer un nouveau rouleau brosse en accrochant

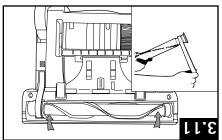


cher de la courroie, brosse et le décro-Soulever le rouleau

dégager le couverest indiqué pour li'up lət siv xuəb forme, retirer les evis à tête cruci--nruot nu'b sbis'l A

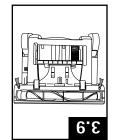

Debrancher Faspirateur.

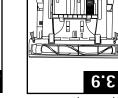

reposer à plat sur le sol et être tournée vers le haut. Déposer l'aspirateur horizontalement sur le sol pour avoir accès à la base de la buse. La base doit

Rouleau-brosse agitateur

Remplacement du rouleau brosse

demander la pièce HOOVER no 59156508. Au moment d'acheter un nouvel agitateur,

Uuoi acheter

la brosse n'entre pas en contact avec la de l'appareil, remplacer le rouleau-brosse si tourner l'agitateur. Pour assurer l'efficacité long de la plaque inférieure tout en faisant l'aspirateur. Déplacer le rebord d'une carte le Pour vérifier l'état de la brosse, débrancher remplacer l'agitateur.

Lorsque le rouleau-brosse est usé, il faut

Quand le remplacer


demander la pièce HOOVER no 59156506. Au moment d'acheter un nouvel Préfiltre,

Luoi acheter

de le replacer dans l'appareil.

Laisser sécher le filtre pendant 24 heures avant

sous l'eau courante. nettoyer le filtre en mousse et le compartiment

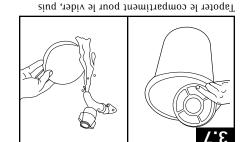

filtre en mousse de ment du filtre et le Retirer le comparti-


l'aspirateur.

la base de

l'aspirateur (3.5). de la base de couvercle du filtre Tourner et retirer le




Pre-filter

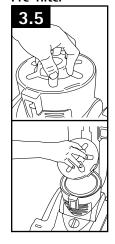

Turn and lift filter cover from base of cleaner (3.5).



Remove filter housing and foam filter from the base of cleaner.

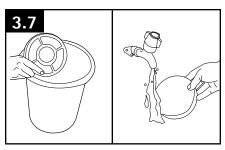

Tap clean the housing and wash foam filter and housing under cold running water.

Leave filter to dry for 24 hours before replacing in machine.

What to buy

When purchasing a new Pre-filter, ask for HOOVER part No. 59156506.

The agitator brush roll

When to replace

When agitator brushes are worn, the agitator should be replaced.

To check condition of brushes, disconnect cleaner from electrical outlet. Move edge of a card across bottom plate while turning agitator. To maintain cleaning effectiveness, have brush roll replaced if brushes do not touch card.


What to buy

When purchasing a new agitator, ask for HOOVER part No. 59156508.


Replacing the brushroll

Disconnect cleaner from electrical outlet.


Lay cleaner flat and flip cleaner to expose nozzle base. Base should lay flat and face up.

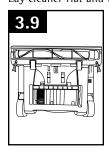

Using a Philips screwdriver, remove the 2 screws as indicated on to release cover.

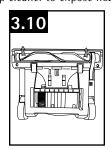

Lift brushroll and unhook from belt.

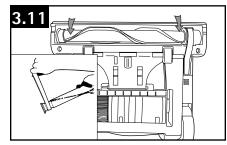


Insert new- brushroll by first hooking drive belt around area of brushroll without bristles and then slotting into position in the base of the vacuum cleaner.

Replace cover and insert screws back into position. IMPORTANT: If the brushroll becomes clogged or jammed, press the brush roll reset button found just above the crevice tool.

Belt replacement

The belt on your Hoover cleaner causes the brush roll to rotate and is important for the effective operation of your cleaner. The brush roll belt is designed to last a long time and does not normally need replacement. The belt is located under the hood of the cleaner and should be checked from time to time to be sure it is in good condition.

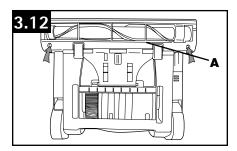

Inspecting the belt

Disconnect cleaner from electrical outlet.

The belt can be seen by removing the bottom plate (A). To remove, step on handle release pedal and place cleaner in the lowest position. Turn cleaner over, Using a Phillips screwdriver, remove the two screws and lift off the bottom plate.

If the belt is cracked, gouged or broken, it should be replaced.

A new belt can be installed at your nearest Hoover Sales and Service Center.

Lubrication

The cleaner is equipped with bearings that contain sufficient lubrication for the life of the cleaner. The addition of lubricant could cause damage. Therefore, do not add lubricant to any bearings.

Thermal protector

An internal thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating.

When the thermal protector activates, the suction motor will stop running, however the agitator will continue to run. If this happens, proceed as follows:

- 1. Turn the cleaner OFF and disconnect it from the electrical outlet.
- 2. Check dirt cup, HEPA cartridge filter and foam filter for dirt accumulation.
- 3. Refer to "Clearing blockages" section.
- 4. When the motor cools, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner may need servicing (see "Service" section).

Service »). reparer votre aspirateur (voir la section « ci-dessus, yous devrez peut-etre faire active après que vous avez suivi les étapes Si le protecteur thermique est encore

raspirateur. et vous pouvez de nouveau utiliser thermique est automatiquement reinitialisé, 4. Une fois le moteur refroidi, le protecteur

3. Consulter la section « Elimination des

le filtre terminal.

sur le préfiltre, le filtre à cartouche HEPA et 2. Vérifier si de la poussière s'est accumulée debrancher.

1. Eteindre l'aspirateur (OFF) et le

produit:

moteur de l'aspirateur s'arrête. 51 cela se l'agitateur continue de tourner, mais le Lorsque le protecteur thermique est activé,

surchauffe. thermique interne pour le proteger contre la Laspirateur est doté d'un protecteur

Protecteur thermique

ajouter de lubritiant aux paliers de l'aspirateur. canser des dommages; il ne faut donc pas loute lubrification supplementaire pourrait lubrifiés pour toute la durée de vie de l'appareil. Les paliers de l'aspirateur sont suffisamment

Lubrification


service Hoover le plus près de chez vous. courroie en V aupres du Centre de vente et de Yous pouvez faire installer une nouvelle

faut la remplacer.

Si la courroie est fissurée, étirée ou coupée, il

retirer la plaque inférieure. tournevis cruciforme, enlever les deux vis et Retourner l'aspirateur à l'envers. A l'aide d'un et placer l'aspirateur à sa position basse. appuyer sur la pédale de déblocage du manche inférieure (A) enlevée. Pour enlever celle-ci, La courroie en V sera visible une fois la plaque Débrancher l'aspirateur.

∧ uə inspection de la courroie

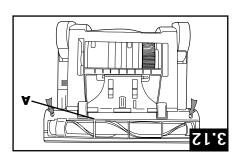

savoir si elle est en bon état. courroie en V, qui se trouve sous le boîtier de l'aspirateur, afin de et n'a normalement pas à être remplacée. A l'occasion, vérifier la La courrole en V du rouleau-brosse est conçue pour durer longtemps

votre aspirateur. prosse; elle est donc importante pour le fonctionnement efficace de La courroie en V de votre aspirateur Hoover fait tourner le rouleau-

Remplacement de la courroie en V

1	1	1/1 5 7 5 5
De la poussière s'échappe du fil- tre terminal.	L'ensemble du filtre n'est pas bien installé.	Retirer l'ensemble du filtre du vide- poussière et s'assurer que le filtre à car- touche HEPA est bien fixé au préfiltre et que l'ensemble du filtre est repositionné correctement dans le vide-poussière (fig. 3-3 à 3-7).
Les accessoires n'aspirent pas la pussière.	Le tuyau est bloqué.	Éliminet l'obstruction.
pousser.	Remplacer la courroie.	Remplacer la courroie.
L'aspirateur è st difficile à	Le réglage ne convient pas à la hauteur du tapis.	Tourner le bouton de réglage de la hauteur à une position supérieure.
	Le protecteur thermique s'est activé.	Laisset l'aspirateur refroidir (cela réinitialisera le protecteur thermique).
	Filter assembly not assembled properly	S'assurer que l'ensemble du filtre est positionné correctement (fig. 3-3 à 3-7).
	Le couvercle du vide-poussière est manquant ou mal placé.	S'assurer que le couvercle du vide-poussière est installé correctement.
	Le vide-poussière n'est pas installé et enclenché correctement.	Positionner le vide-poussière correctement et l'enclencher en place (fig. 3-2).
	Le préfiltre est bloqué.	Nettoyer le préfiltre tel qu'il est indiqué à la section « Nettoyage du filtre ».
	Le filtre à cartouche HEPA est bloqué.	Nettoyer le filtre HEPA tel qu'il est indiqué à la section « Nettoyage du filtre ».
	La circulation d'air est entravée.	Éliminer l'obstruction.
	Le réglage ne convient pas à la hauteur du tapis.	Tourner le bouton de réglage de la hauteur à une position inférieure.
	Le vide-poussière est plein.	Vider le vide-poussière.
poussière.	est usé.	
L'aspirateur ne ramasse pas la	Le rouleau-brosse agitateur	Remplacer le rouleau-brosse.
an materinse'l	La courroie est usée ou brisée.	Remplacer la courroie.
tourne pas.	L'agitateur est bloqué.	Éliminer l'obstruction.
Le rouleau-brosse de l'agitateur ne	əssord usəluər du rouleau brosse en position ARRÊT.	Appuyer sur l'interrupteur pour mettre en marche.
	Le protecteur thermique s'est activé.	Laisser l'aspirateur refroidir 30 minutes (cela réinitialisera le protecteur thermique).
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.
iend a unuer	La prise de courant n'est pas sous tension.	Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
L'aspirateur ne démarre pas.	L'aspirateur n'est pas bien branché.	Insérer la fiche de l'appareil à fond dans la prise de courant.
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE

Consulter le tableau cidessous pour résoudre les problèmes mineurs.

4. Dépannage

4. If you have a problem

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the check list below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't	Not firmly plugged in	Plug unit in firmly
turn on	No voltage in wall plug	Check fuse or breaker
	Blown fuse or tripped breaker	Replace fuse or reset breaker
	Thermal protector activated	Allow cleaner to cool for 30 minutes (this will reset the thermal protector)
Agitator brushes aren't turning	Brush roll switch in off position.	Press switch to turn on.
	Agitator is obstructed.	Clear obstruction
Cleaner won't	Broken or worn belt	Replace belt
pick up	Agitator brush roll worn	Replace brush roll
	Dirt cup full	Empty dirt cup
	Incorrect carpet height setting	Move nozzle control knob to lower setting
	Blockage in air flow passage	Clear blockage
	HEPA cartridge filter	Clean HEPA filter as described in "Filter
	clogged	cleaning" section.
	Pre-filter clogged	Clean pre-filter as described in "Filter cleaning" section.
	Dirt cup not properly installed and latched	Position dirt cup properly and lock latch (Fig. 3.2).
	Dirt cup lid not positioned properly or missing	Ensure that dirt cup lid is properly positioned.
	Filter assembly not assembled properly	Ensure that filter assembly is positioned properly (Figs. 3.3 to 3.7).
	Thermal protector activated	Allow cleaner to cool (this will reset the thermal protector).
Cleaner hard to push	Incorrect carpet height set- ting	Move nozzle control knob to a higher setting
	Broken or worn belt	Replace belt
Cleaning tools won't pick up	Blockage in hose	Clear blockage.
Visible dirt leaking through final filter	Filter assembly not installed properly	Remove filter assembly from dirt cup and ensure that HEPA cartridge filter is properly attached to pre-filter screen and that entire filter assembly is properly repositioned inside dirt cup. (Figs. 3.3 through 3.7).

11

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Dirt inside dirt cup stops spinning		Note: Heavy debris may settle to the bottom of the dirt cup and prevent the dirt from spinning without affecting cleaning performance. The cleaner can continue to be used even if the dirt is not spinning inside the dirt cup. However, if the dirt does stop spinning AND there is a noticeable decrease of performance, check the items under "Cleaner won't pick up".
Powered hand tool brush roll	Too much pressure being applied to tool	Continue using tool applying light
won't turn	Blockage in turbine channel	Remove blockage.
	Broken or worn belt	Replace belt
	Low cleaner suction	Check items under "Cleaner won't pick up".


Clearing blockages

Disconnect cleaner from electrical outlet.
Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. The light on the right of the base (when looking at the front) will illuminate if there is a blockage in the machine.
The light on left side of the base will illuminate when brushbar is switched on. Refer to the following steps to check for blockages continuing with each step until the blockage is found:

If a blockage occurs during floor cleaning:

Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet.


1. Check fullness of dirt cup and filter assembly; empty cup and clean filters if needed.

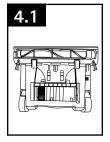

Check brush roll

- 2. Turn cleaner OFF and unplug.
- 3. Turn cleaner over and clear blockage from brush roll. Return cleaner to operating position.

Turn cleaner back on and continue cleaning.

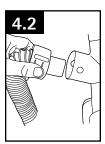


Check hose tube

- 4. Turn cleaner OFF and unplug.
- 5. Remove hose from tube. Clear blockage from tube. Also, check hose for blockage.


d'alimentation du tube d'alimentation du tuyau 6. Éteindre l'aspirateur (OFF) et le débrancher.

7. Enlever le tuyau du tube. Éliminer l'obstruction dans le tube. Vérifier également s'il y a une obstruction dans le tube obstruction

Vérifica-

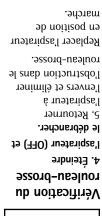

Remettre l'aspirateur sous tension et poursuivre le nettoyage.

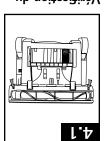

Eteindre l'aspirateur (OPF) et le débrancher. 1. Vérifier si le vide-poussière et l'ensemble du filtre sont pleins; au besoin, vider le vide-poussière et nettoyer les filtres.

toyage d'un plancher:

A. Si l'obstruction est survenue pendant le net-

Débrancher l'aspirateur.
La baisse de la puissance de succion ou l'inefficacité de l'aspirateur peut être causée par une obstruction. Le voyant à droite de la base (quand vous faites face au devant de l'appareil) Le voyant à gauche de la base est illuminé s'il y a un blocage dans l'aspirateur. Le voyant à gauche de la base est illuminé quand le rouleau brosse est en marche. Suivre ples ci-dessous jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'obstruction:

Elimination des obstructions

La courroie est brisée ou Remplacer la courroie. L'aspirateur n'a pas une Grande puissance de succion. « L'aspirateur ne ramasse pas la poussière ».
. insée.
. insée.
ajorrijo el raneldimagli i i i da ajorrijo e li
: tourne pas. bloqué.
ortatif à turbine Le conduit de la turbine est Éliminer l'obstruction.
l'accessoire exercée sur l'accessoire. exerçant moins de pression.
rouleau-brosse Une pression trop élevée est Continuer à utiliser l'accessoire, mais en
.« siétzeuog el seg sezemer
mentionnés à la rubrique « L'aspirateur ne
diminue de façon visible, vérifier les points
tourner ET que le rendement de l'aspirateur
Cependant, si la poussière arrête de
ob others ordisarion of is two broads
pas à l'intérieur du vide-poussière.
arruot an aráiseuog al is amâm ruateriqea'l
age. Vous pouvez continuer à utiliser
rête de tourner. toutefois nuire à l'efficacité du nettoy-
Remarque : Des débris lourds peuvent fleureur du has du vide-poussière et strieur du

vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre. dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DECOULENT DE QUELQUE CAUSE OUE CE SOIT. Certains Etats ne permettent pas l'exclusion des AU CONTRAT, A LA NEGLIGENCE, A UNE RECLAMATION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU A UNE STRICTE RESPONSABILITE PAR LE PROPRIETAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RECLAMANT PAR L'INTERMEDIAIRE DU PROPRIETAIRE, QU'ILS SOIENT LIES DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER NE POURRA EN AUCUN CAS ÉTRE TENUE RESPONSABLE ÓNDATA A TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIEES A LA QUALITE MARCHANDE OU LA PRESENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNI PAR HOOVER, HOOVER DECLINE TOUTE RESPONSABILITE

reparation ou remplacement que ce soit execute en vertu de la presente garantie.

interprétée selon les lois de l'Etat de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

et possessions), du Lanada ou du Programme d'echanges militaires americain. La présente garantie ne s'applique pas aux produits achetés hors des Etats-Unis (ce qui comprend ses ferritoires

reparation sous la garantie, son renvoi sera paye.

à domicile du produit. Cependant, si le produit est posté à un centre de vente et de service Hoover pour une propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation ntilisation dans un pays autre que celui ou le produit a été achète initialement, et tout produit revendu par son autre acte hors du contrôle de Hoover ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit; toute dommages liès à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout de services de domestiques, de conciergerie ou de location de materiel); entretien inadequat du produit; La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre

ELEMENTS NON COUVERTS PAR LA PRESENTE GARANTIE

19 h (HE). Au Canada, communiquer avec Hoover Canada, Édifice Carson, 100, rue Carson, Etobicoke (Ontario), M8W 3R9. Téléphone : 1 800 263 6376, du lun. au vend. de 8 h à 19 h (HE) service garanti, téléphoner au Centre d'aide à la clientéle Hoover au 1 800 263 6376, du lun au vend. de 8 h à renseignements ou pour toute question sur la presente gaisantie ou sur l'emplacement des differents centres de aux Etats Unis, composer le 1 800 944 9200 0U visiter Hoover sur Internet à hoover com. Pour de plus amples d'achat. Pour acceder a un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorises Hoover de vente et de service Hoover ou a un atelier de service garanti autorise Hoover, accompagne d'une preuve Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé sous sa période de garantie, l'apporter ou le poster à un centre

COMMENT PRESENTER UNE RECLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

d'èchanges militaires amèricain.

de fouctionnement de tout appareil acheté aux Etats Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme Hoover fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main d'œuvre nécessaires à la remise en bon état période de d'un an a partir de la date d'achat (la « Période de Garantie »). Pendant la Période de garantie, comme il est stipule dans le Guide de l'utilisateur, contre les détauts de matériaux et de tabrication pour une Votre appareil HUUVEKMD est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques,

ELEMENTS COUVERTS PAR LA PRESENTE GARANTIE

(Janpitzemob agesU)

Garantie limitee de d'un an

trouve à l'arrière de l'aspirateur.)

lundi au vendredi).

delais supplementaires.

plet de l'aspirateur. (Le numèro de modèle se

jours mentionner le numéro de modèle com-

ments ou de commander des pièces, tou-

Au moment de demander des renseigne-

: 1 800 263-6376 (de 8 h à 19 h, HNE, du

da, Etobicoke, Ontario, M8W 3R9; téléphone

Au Canada, communiquer avec Hoover Cana-

ments, communiquer avec le Centre d'aide à

qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des

la clientèle Hoover, au 1 800 263-6376.

21 yous avez besoin d'autres renseigne-

a Hoover, Inc. a Glenwillow, en Unio, pour

de service autorisés (E.-U. seulement). accèder à un service d'aide automatisé qui

- composer le 1 800 944-9200 pour
- consulter la section « Service à la clientèle

plus près de chez vous. Pour ce faire:

Prière de ne pas envoyer votre aspirateur

vous indiquera l'emplacement des centres

- » du site Web Hoover, au www.hoover.ca UU
- Aspirateurs domestiques » UU

consulter les Pages jaunes à la rubrique «

l'atelier de service garanti autorise (depot) le le Centre de vente et de service Hoover ou et des pièces HOOVER d'origine, trouver Pour obtenir du service autorisé HOOVER

SERVICE

Service

To obtain approved HOOVER service and genuine HOOVER parts, locate the nearest Hoover Sales and Service Center or Authorized **Hoover Warranty Service Dealer (Depot)** by:

- checking the Yellow Pages under Vacuum Cleaners - Household" OR -
- checking the Service section of Hoover Inc., on-line at www.hoover.com OR -
- calling 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., Company in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact The Hoover Consumer Response

Center, Phone: 1-800-263-6376.

In Canada, contact Hoover Canada, Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-263-6376 Mon-Fri 8AM-7PM EST.

Always identify your cleaner by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the back of the cleaner.)

Limited One Year Warranty

(Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full one year from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover Sales and Service Center or Hoover Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover online at www. hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover Consumer Response Center. Phone 1-800-263-6376, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9. Phone: 1-800-263-6376. Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover; use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. INDIRECT, INCIDENTIAL OR CONSENQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABLILTY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

Parts and Accessories MAIL ORDER FORM

Detach this section and mail to: Hoover, Inc.

7005 Cochran Road • Glenwillow, Ohio • 44139

Attn: Sales & Service Center

Item Description	Part No.	Qty/ Pk.	Price/Pk.	Qty.	Total
HEPA Cartridge Filter	59156501	1	\$ 8.99		
Belt	59156500	1	\$ 3.99		
Pre- Filter	59156506	2	\$ 6.99		
Crevice Tool	59156507	1	\$ 6.49		
Agitator	59156508	1	\$17.49		
Upholstery /Dusting Brush	59156509	1	\$ 4.99		
TOTAL MERCHANDISE					\$
APPLICABLE STATE TAX +				\$	
SHIPPING & HANLDING +				\$ 7.50	
TOTAL COST					\$

State	Zip
Exp. Date	
Day Phone ()
com, or by completi	ver Dealer, Leading ing this order form. IR on-line at hoover.ca
	State Exp. Date Day Phone (our Authorized Hooloom, or by complet

263-6376 OU consulter le site Web www.hoover.ca. Prière de prévoir de trois à quatre semaines pour la livraison.

Les commandes postales sont valables uniquement pour les résidents des États-Unis. Au Canada, composer le 1 800 263-6376 OU consulter le site Web www.hoover.ca.

Nom sur la carte Day		
mad at most of most or old	− Day Phone ((
onèmuM	- Date d'expiratior	uo
u Visa □ Mastercard □ Discover		
🗖 Chèque ou mandat à l'ordre de : Hoover, Inc.		
: tnemeiae de paiement		

. AlliV_

Province/État

Expédier à : (veuillez écrire clairement en lettres moulées)

_ Rue_

\$	JATOT				
02.7 \$	+ NOI	MANUTENTION ET EXPÉDITION +			
\$	\$ TAXES APPLICABLES +				
\$	TOTAL DES ARTICLES				
		66.7 \$	l	60595165	Buse pour meubles/brosse à épousseter
		6t [.] Zl\$	l	80595165	nu e te tigA
		67'9 \$	l	Z0S9S16S	Bec suceur
		66'9 \$	7	90595165	Préfiltre
		66°E\$	l	00595165	eiornuo
		66'8\$	l	10595165	A9∃H 9Aouche à sitiu
lstoT	.Ųty.	Price/Pk.	Oty/	Part No.	ltem Description

Détacher cette section et la poster à :
H00ver, Inc.
7005 Cochran Road • Glenwillow, Ohio • 44139
Attn: Sales & Service Center

Order Date______Beceived Date____

\$	JATOT					
02.7 \$	+ NOI	ET EXPÉDII	.ENTION	TUNAM		
\$	+ S318	ES APPLICAI	XAT			
\$	TICLES	AA Sad Jato	DT			
		66.7 \$	l	60595165	Buse pour meubles/brosse à épousseter	
		6t [.] Zl\$	l	80595165	ru∍tstigA	
		67'9 \$	l	20595165	Bec suceur	
		66'9 \$	7	90595165	97ilitèr9	
		66.8 \$	l	00595165	əjounoj	
		66.8 \$	l	10595165	Filtre à cartouche HEPA	
lstoT	.Ųty.	Price/Pk.	QtV/ QtV/	Part No.	ltem Description	

CONSERVER CETTE SECTION POUR VOS DOSSIERS

Pièces et accessoires

Parts and Accessories RETAIN THIS SECTION FOR YOUR RECORDS

Item Description	Part No.	Qty/ Pk.	Price/Pk.	Qty.	Total
HEPA Cartridge Filter	59156501	1	\$ 8.99		
Belt	59156500	1	\$ 3.99		
Pre- Filter	59156506	2	\$ 6.99		
Crevice Tool	59156507	1	\$ 6.49		
Agitator	59156508	1	\$17.49		
Upholstery /Dusting Brush	59156509	1	\$ 4.99		
TOTAL MERCHANDISE					\$
APPLICABLE STATE TAX +					\$
SHIPPING & HANLDING +					\$ 7.50
TOTAL COST					\$

Order Date	Received Date

Piezas y Accesorios FORMULARIO PARA PEDIDO POR CORREO

Desprenda esta sección y envíela por correo a: Hoover, Inc.


7005 Cochran Road • Glenwillow, Ohio • 44139 Attn: Sales & Service Center

Descripción del artículo	N.° de pieza	Cant./ Paq.	Precio/ Paq.	Cant.	Total
Filtro del cartucho HEPA	59156501	1	\$ 8.99		
Correa	59156500	1	\$ 3.99		
Prefiltro	59156506	2	\$ 6.99		
Accesorio para hendiduras	59156507	1	\$ 6.49		
Agitador	59156508	1	\$17.49		
Escobilla para tapizados/polvo	59156509	1	\$ 4.99		
	MERCANCÍA TOTAL				
IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE +					\$
ENVÍO Y MANEJO+					\$ 7.50
COSTO TOTAL					\$

Elividi d. (escriba con letra de imprenta	ciara)		
Nombre			
Calle	Ciudad	Estado	Código postal
Método de pago:			
🗅 Cheque u orden de pago a nombre d	: Hoover, Inc.		
☐ Visa ☐ Mastercard ☐ Discov	er		
Número		Fecha de venc	
Nombre en la tarjeta		Teléfono particula	r()
Firma (obligat.)			
Las piezas de recambio y los artículos de acce: autorizado de Hoover, minoristas principales, (www.hoover.com, o completando este formul	Centros de ventas y d		
Pedidos por correo limitados únicamente a resio o visite el sitio de Internet hoover.ca	dentes de los EE. UU.	En Canadá, llame a	ıl 1-800-263-6376

Manual del Propietario Instrucciones de operación y servicio

www.hoover.com

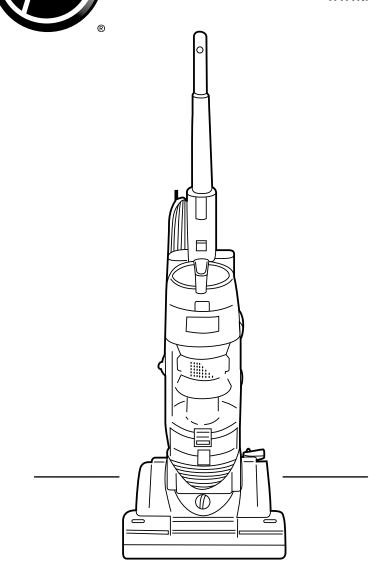

Revise este manual antes de hacer funcionar su Hoover® producto.

La entrega demorará entre 3 y 4 semanas.

Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.

Anote los números completos de modelo y serie en los espacios provistos.

Modelo	
Número de serie	

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este manual del propietario. Para obtener el servicio de garantía de compra de su producto HOOVER, es posible que se requiera la verificación de la fecha de compra.



Asegúrese de completar y devolver la tarjeta de registro del producto que se incluye con su aspiradora.

Índice

Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en hoover.com. Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano o llame al 1-800-944-9200 para que le informen de manera automática las ubicaciones de los centros autorizados de servicio (únicamente en los EE. UU.) o llame al 1-800-263-6376 para hablar con un representante del Centro de respuesta al cliente, de lunes a viernes de 8 a.m. a 7p.m., hora del Este.

No devuelva este producto a la tienda.

Esta aspiradora para alfombras está diseñada para uso doméstico.

No está diseñada para uso comercial en una casa ni para ningún otro fin comercial.

Haga funcionar la aspiradora para alfombras solamente en el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora. Enchufe la aspiradora para alfombras en una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.

Servicio

Para obtener un servicio aprobado de HOOVER y piezas de HOOVER genuinas, encuentre el Centro de ventas y de servicio de Hoover o el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depot) más cercanos:

- consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras - uso doméstico" O -
- consultando la sección de Servicio de Hoover lnc., en Internet en www.hoover.com O -
- llamando al 1-800-944-9200 para que le informen de manera automática las ubicaciones de los centros autorizados de servicio (únicamente en los EE. UU.).

No envíe su aspiradora a Hoover, Inc.,

Company en Glenwillow para realizar el servicio; esto solo provocará demoras.

Si necesita recibir más ayuda, comuníquese con el Centro de respuesta al cliente de Hoover, teléfono: 1-800-263-6376.

En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Etobicoke, Ontario M8W 3R9, teléfono: 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo **completo** al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo se encuentra en la parte posterior de la aspiradora).

Garantía limitada de un año

(Para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del Propietario, el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante un año completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. o en Canadá.

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, llévelo o envielo a un Centro de ventas y de servicio de Hoover, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantia de Hoover junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática acerca de las ubicaciones de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1 800 944 9200 O visite Hoover en Internet en www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover, al 1 800 263 6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, al 1 800 263 6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, de mantenimiento o de alquiler de equipos), el mantenimiento inadecuado del producto, los daños provocados por el uso indebido, los casos fortuitos o hechos de la naturaleza, el vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Sin embargo, si envía su producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garantía, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente.

Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones), de una tienda situada en una base militar de los EE. UU. o de Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

La suciedad dentro del depósito para polvo deja de girar		Nota: Es posible que se asiente gran cantidad de residuos en el fondo del depósito para polvo y que impida que la suciedad gire sin afectar el rendimiento de limpieza. Se puede seguir usando la aspiradora, incluso si la suciedad no gira dentro del depósito para polvo .
		Sin embargo, si la suciedad deja de girar Y se percibe una reducción significativa del rendimiento, revise los puntos en la sección "La aspiradora no aspira".
Problema: El rodillo de escobil-	Se está aplicando demasiada presión al accesorio	Continúe usando el accesorio aplicando menos fuerza.
las del accesorio de mano turboac-	Obstrucciones en el canal de la turbina	Retire la obstrucción.
cionado no gira	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa.
	Baja succión de la aspiradora	Consulte los puntos en "La aspiradora no aspira".


Eliminación de obstrucciones

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

La baja succión o aspiración puede deberse a una obstrucción en el sistema. La luz que se encuentra a la derecha de la base (si observa la aspiradora desde la parte delantera) se ilumina si hay una obstrucción en la máquina. La luz que se encuentra a la izquierda de la base se ilumina cuando la escobilla está encendida. Consulte los siguientes pasos, a fin de revisar si hay obstrucciones, siguiendo los pasos uno a uno hasta que encuentre la obstrucción: A. Si se produce una obstrucción durante la limpieza de los pisos:

Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.

1. Revise el nivel de llenado del conjunto del depósito para polvo y del filtro; vacíe el depósito y limpie los filtros, si es necesario.

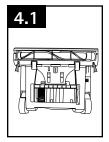

Revise el rodillo de escobillas

4. Apague la aspiradora y desconéctela.

5. Voltee la aspiradora y elimine la obstrucción del rodillo de escobillas. Vuelva a colocar la aspiradora en posición de funcionamiento. Vuelva a encender la aspiradora y continúe limpiando.



Revise el tubo de la manguera

6. Apague la aspiradora y desconéctela.

7. Retire la manguera del tubo. Elimine la obstrucción del tubo. Además, revise la manguera para verificar si hay obstrucciones.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando use un aparato eléctrico, siempre siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato es usado por niños o cerca de estos. No permita que la aspiradora se utilice como un juguete ni que funcione sin supervisión en ningún momento.
- No deje el aparato funcionando solo en ningún momento
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos, los pies y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas, el agitador giratorio y otras piezas en movimiento.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que emita humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use este aparato para aspirar materiales inflamables o combustibles, como gasolina o restos de madera lijada, ni lo use en áreas donde dichos materiales pudieran estar presentes.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.
- Desenchufe la aspiradora antes de conectar el accesorio de mano turboaccionado.
- No use este aparato sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar. Vacíe el depósito
 y limpie el filtro frecuentemente al aspirar materiales muy finos, como talco.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Siempre desconecte el cordón de la toma de corriente eléctrica antes de realizar el servicio de la aspiradora.
- Siempre desconecte la aspiradora cuando no la está usando. Apague todos los controles antes de desconectarla.
- Desenchufe la aspiradora cuando no la utilice. Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarla, tome el enchufe, no el cordón. Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No se recomienda el uso de un cordón de extensión.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un Centro de ventas y de servicio de Hoover o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depot).
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- Use la aspiradora únicamente con el fin para el cual fue diseñada, como se describe en las instrucciones. Use solo los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros accesorios puede ser peligroso.
- Sujete el enchufe cuando enrolle el cordón en la bobina. No permita que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.


ADVERTENCIA:

- Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Lávese las manos después de manipular el producto.
- No haga funcionar la aspiradora descalzo ni cuando use sandalias o calzado que dejen al descubierto los dedos de los pies.
- Evite aspirar objetos duros y filosos con la aspiradora, ya que pueden dañarla.

¡Guarde estas instrucciones!

1. Ensamblado de la aspiradora


Contenido de la caja Vacíe la caja. Encuentre las piezas que se muestran a continuación antes de desechar el material de embalaje.

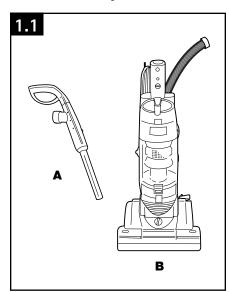

- A. Sección del mango
- B. Cuerpo de la aspiradora y Manguera


Conjuntos de accesorios Los accesorios vienen embalados con la

aspiradora.

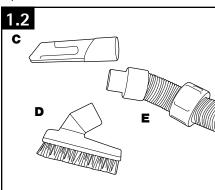

- C. Tubo para hendiduras
- D. 2 en 1: Escobilla para polvo/Boquilla para muebles
- E. Manguera


Ensamblado de la aspiradora

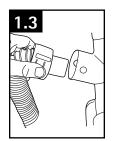

Conecte la manguera de la aspiradora al tubo.




Deslice el tubo y el mango en la ranura hasta que escuche un chasquido.

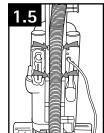

Encaje la manguera en la quía de la manguera hacia abajo de la parte trasera de la aspiradora.

Área de almacenamiento del accesorio

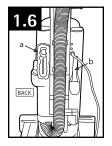

Conexión de los accesorios: (a) Deslice el accesorio 2 en 1 sobre el poste en la funda, con las cerdas mirando hacia afuera. (b) Inserte el accesorio para hendiduras en el espacio que se encuentra detrás del cordón de alimentación (cuando el cordón se guarda en los enrolladores).

4. Si tiene un problema


Si se produce un problema menor, por lo general, puede resolverse con bastante facilidad cuando se identifica la causa a partir de la lista de verificación que aparece a continuación.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE		
La aspiradora no	No está bien enchufada	Enchúfela bien		
enciende	No hay voltaje en el enchufe de la pared	Revise el fusible o el disyuntor		
	Fusible quemado o se disparó el disyuntor	Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor		
	Protector térmico activado	Deje que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos (esto reajustará el protector térmico)		
Las escobillas del agitador no giran	Interruptor del rodillo de escobillas en posición off.	Presione el interruptor para encenderlo.		
	El agitador está obstruido	Elimine la obstrucción		
La aspiradora no	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa		
aspira	Rodillo de escobillas del agitador desgastado	Reemplace el rodillo de escobillas		
	Depósito para polvo lleno	Vacíe el depósito para polvo		
	Ajuste incorrecto de la altura para alfombras	Coloque la perilla de control de la boquilla en una posición más baja		
	Obstrucción del paso del flujo de aire	Elimine la obstrucción		
	Filtro del cartucho HEPA tapado	Limpie el filtro HEPA como se describe en la sección "Limpieza del filtro".		
	Prefiltro tapado	Limpie el prefiltro como se describe en la sección "Limpieza del filtro".		
	Depósito para polvo no instalado ni trabado correctamente	Coloque el depósito para polvo correctamente y cierre la traba (Fig. 3-2).		
	Tapa del depósito para polvo no colocada correctamente o faltante	Asegúrese de que la tapa del depósito para polvo esté correctamente colocada.		
	Conjunto del filtro no ensamblado correctamente	Asegúrese de que el conjunto del filtro esté colocado correctamente (Fig. 3-3 a 3-7).		
	Protector térmico activado	Deje que la aspiradora se enfríe (esto reajustará el protector térmico).		
Es difícil empujar la aspiradora	Ajuste incorrecto de la altura para alfombras	Coloque la perilla de control de la boquilla en una posición más alta		
	Correa rota o desgastada	Reemplace la correa		
Los accesorios de limpieza no aspiran	Obstrucción en la manguera	Elimine la obstrucción.		
Suciedad visible que sale a través del filtro final	Conjunto del filtro no instalado correctamente	Retire el conjunto del filtro del depósito para polvo y asegúrese de que el filtro del cartucho HEPA esté conectado correctamente a la rejilla del prefiltro, y todo el conjunto del filtro se haya colocado nuevamente y de manera correcta dentro del depósito para polvo. (Figuras 3-3 a 3-7).		

11

Reemplazo de la correa

La correa de su aspiradora Hoover hace que el rodillo de escobillas gire y es importante para el funcionamiento efectivo de su aspiradora. La correa del rodillo de escobillas ha sido diseñada para una larga duración y, normalmente, no es necesario reemplazarla. La correa se encuentra debajo de la cubierta de la aspiradora y debe revisarse periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

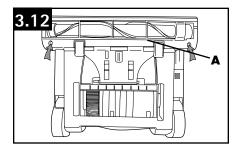

Inspección de la correa

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

La correa se puede ver retirando la placa inferior (A). Para retirarla, pise el pedal para soltar el mango y coloque la aspiradora en la posición más baja. Voltee la aspiradora. Con un destornillador Phillips, retire los dos tornillos y la placa inferior.

Si la correa está agrietada, mellada o rota, se deberá reemplazar.

Puede instalarse una correa nueva en nuestro Centro de Ventas y Servicio de Hoover más cercano.

Lubricación

La aspiradora tiene cojinetes que cuentan con suficiente lubricación para la vida útil de la aspiradora. La adición de lubricantes podría causar daños. Por lo tanto, no añada lubricante a ningún cojinete.

Protector térmico

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento.

Cuando el protector térmico se activa, el motor de aspiración deja de funcionar, pero el agitador continúa funcionando. Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

- 1. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.
- 2. Revise si se ha acumulado suciedad en el prefiltro del depósito para polvo, el filtro del cartucho HEPA y el filtro final.

- 3. Consulte la sección "Eliminación de obstrucciones".
- 4. Cuando el motor se enfría, el protector térmico se reajusta automáticamente y se puede seguir pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es probable que su aspiradora necesite servicio (vea la sección "Servicio").

2. Modo de uso

Descripción de la aspiradora


Haga funcionar la aspiradora para alfombras solamente en el voltaje especificado en la placa de datos.

- 1. Mango
- 2. Botón para soltar el tubo de extensión
- 3. Botón para soltar el contenedor para polvo
- 4. Botón para encender/apagar la escobilla
- 5. Botón de encender/apagar
- 6. Tapa del contenedor para polvo con mango para traslado
- 7. Depósito para polvo
- 8. Tapa del filtro de escape
- 9. Pedal para soltar el mango
- 10. Ajustador de la altura de la alfombra
- 11. Indicador de escobilla encendida/apagada
- 12. Indicador de rendimiento
- 13. Defensa de protección contra las marcas
- 14. Enrollador de cordón de liberación rápida
- 15. Manguera
- 16. Accesorio 2 en 1
- 17. Cordón de alimentación
- 18. Tubo para hendiduras
- 19. Guía de la manguera
- 20. Enrollador de cordón inferior
- 21. Ruedas


Esta aspiradora para alfombras está diseñada para uso doméstico. No está diseñada para uso comercial en una casa ni para ningún otro fin comercial.

Enchufe polarizado

TPara disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente adecuada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

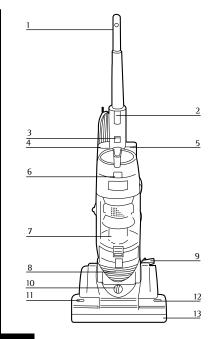




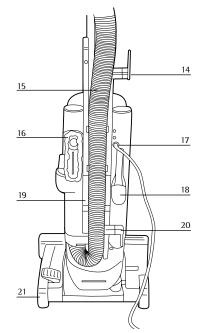

10 5

Interruptor Custom Control™

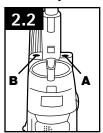


Botón de encender/apagar

Ubicado en el reborde izquierdo (A), si observa la aspiradora desde la parte delantera. Encienda la aspiradora presionando el botón después de enchufar el cordón en la toma de corriente eléctrica.

Botón para encender/apagar el rodillo de escobillas

Presione el botón (B) para encender el rodillo de escobillas y limpiar alfombras de pared a pared y alfombras de área. (El rodillo de escobillas deja de girar automáticamente cuando se levanta el mango a la posición vertical). Apague el rodillo de escobillas para limpiar pisos de superficie dura.

Liberación del cordón

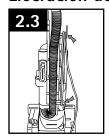

Gire el enrollador de cordón de liberación rápida 180 grados para retirar fácilmente el cordón. Guarde el cordón alrededor de los enrolladores del cordón para que no estorbe al limpiar con la aspiradora.

Ajuste de la altura de la alfombra La limpieza de l



La limpieza de las alfombras de pared a pared y de área se realiza en la boquilla (C).

Cuando sea necesario elevar y bajar la boquilla para limpiar alfombras de distintos espesores, gire la perilla de control de la boquilla (D) a la posición deseada.

Pedal para soltar el mango



Para soltar el mango, empuje el pedal para soltar el mango, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la aspiradora, si observa la aspiradora desde la parte posterior.

Limpieza de pisos/alfombras



Mueva el mango y ajústelo a la posición deseada para (a) guardar la aspiradora en posición vertical, (b) hacerla funcionar.

Nota: La escobilla rotatoria podría hacer que los flecos de una alfombra de área quedaran enredados en la aspiradora. Tenga cuidado y apague la escobilla cuando limpie tapetes con flecos.

Posiciones

Para obtener el máximo rendimiento de limpieza, se recomiendan las siguientes posiciones, según la altura de la alfombra.

Posición baja: para todo tipo de alfombras/ pisos sin alfombras

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire la perilla a la siguiente posición más alta.



Gran espesor: para alfombras de gran espesor, donde se desea facilitar el esfuerzo al empujar y, a la vez, mantener una buena limpieza.

Prefiltro



Gire y levante la tapa del filtro de la base de la aspiradora (3.5).



Retire el alojamiento del filtro y el filtro de espuma de la base de la aspiradora.

3.7


Golpee para limpiar el alojamiento, y lave el filtro de espuma y el alojamiento con agua corriente fría.

Deje secar el filtro durante 24 horas antes de volver a colocarlo en la máquina.

Qué comprar

Al comprar un nuevo agitador, solicite la pieza n.º 59156506 de HOOVER.

Rodillo de escobillas del agitador

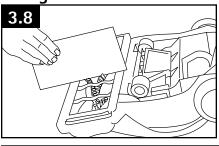

Cuándo reemplazarlo

Cuando las escobillas del agitador están desgastadas, debe reemplazarse el agitador.

Para revisar el estado de las escobillas, desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. Pase el extremo de una tarjeta por la placa inferior mientras gira el agitador. Para mantener una limpieza efectiva, reemplace el rodillo de escobillas si las escobillas no tocan la tarjeta.


Qué comprar

Al comprar un nuevo agitador, solicite la pieza n.º 59156508 de HOOVER.

Reemplazo de la escobilla

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.


Apoye la aspiradora acostada y déle la vuelta, para que se vea la base de la boquilla. La base debe estar acostada y boca arriba.

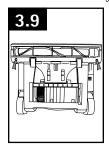

Con un destornillador Phillips, retire los 2 tornillos, como se indica para soltar la tapa.



Levante la escobilla y desengánchela de la correa.

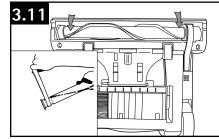

Introduzca la escobilla nueva enganchando en primer lugar la correa de transmisión alrededor del área de la escobilla sin cerdas y luego, insertándola en su posición, en la base de la aspiradora.

Reemplace la tapa e introduzca los tornillos nuevamente en su posición. IMPORTANTE: Si la escobilla se tapa o se traba, presione el botón para reajustar el rodillo de escobillas, que se encuentra justo arriba del accesorio para hendiduras.

3. Mantenimiento

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar. El uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente efectiva.

Depósito para polvo y filtros

Retiro y reemplazo

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe el producto antes de realizar el mantenimiento.

Cuándo vaciarlo

Recomendamos vaciar el depósito para polvo antes de que la suciedad llegue hasta la línea máx. de llenado del depósito (Fig. 3-1), o después de cada uso, si así lo prefiere.


ADVERTENCIA: Los materiales muy finos, tales como talco facial o maicena, pueden sellar el filtro o provocar pérdida de succión. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

Depósito para polvo

Cómo vaciarlo

Oprima el botón de liberación del recipiente de polvo para quitarlo de la aspiradora.



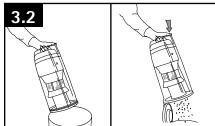

Sujete el contenedor para polvo sobre el cubo para polvo y presione el botón para soltar el cubo, para vaciarlo.

Limpie dentro del cubo para polvo y de la cubierta con un paño húmedo para retirar todo el exceso de polvo.

Limpieza del filtro Filtro HEPA



Destrabe la tapa del filtro y retírela de la parte delantera de la aspiradora para que el cartucho de filtro quede visible.



Golpee el costado del filtro hasta que no caigan más partículas de polvo del cartucho.

Nota: Se recomienda limpiar este filtro cada 9-12 meses.


8

Qué comprar

Al comprar un nuevo Filtro HEPA, solicite la pieza **n.º 59156501 de HOOVER.**


Accesorios de limpieza

Cuando use los accesorios de limpieza, coloque la aspiradora en posición vertical para que la escobilla deje de girar, o simplemente presione el botón para encender/apaqar la escobilla.

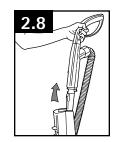

Retire la manguera y el mango de la ranura.

Elija cualquiera de los prácticos accesorios o use la manguera sola. Simplemente empuje con fuerza el accesorio en el extremo del tubo o de la manguera. Para retirar el accesorio, gire y tire suavemente para separarlo.

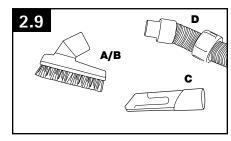

Selección del accesorio apropiado

A/B. La escobilla para polvo puede usarse para muebles tallados, superficies de las mesas, libros, lámparas, accesorios de iluminación, persianas venecianas, zócalos, postigos de ventanas y rejillas de ventilación.

La boquilla para muebles puede usarse para muebles tapizados, cortinajes, colchones, prendas de vestir, interiores de automóviles y escaleras alfombradas.

Nota: Para cambiar la escobilla para polvo y convertirla en un accesorio para tapizados, simplemente desprenda el anillo cuadrado de plástico que aloja las cerdas. Para volver a usarlo como escobilla para polvo para superficies delicadas (y en una forma apta para guardar), simplemente vuelva a empujar el anillo en su lugar, hasta escuchar un chasquido.

C. El tubo para hendiduras puede usarse en lugares estrechos, esquinas y en bordes de sitios como cajones de cómodas, muebles tapizados, escaleras y zócalos. También puede usarse para alcanzar mayor longitud con el tubo de extensión.

D. La manguera puede usarse sola o con prácticos accesorios.

Cómo limpiar los accesorios

Los accesorios de limpieza pueden lavarse en agua tibia con detergente. Enjuáguelos y déjelos secar al aire libre antes de usarlos.

7